

LEDVANCE Luminaires

Dual Selectable Wall Pack

Performance Class Dual Selectable Cutoff Wall Pack

The LEDVANCE PERFORMANCE CLASS WALL PACK luminaires are CCT and lumen selectable and ideal for building exteriors, outdoor corridors, walkways, and stairwells.



For warranty coverage, please register at www.ledvanceUS.com

⚠ WARNING

Please Read All Instructions Before Attempting Installation

- RISK OF FIRE, EXPLOSION AND ELECTRIC SHOCK This product should be installed, inspected, and maintained by a qualified electrician only, in accordance with the NEC and all local codes.
- Turn off electrical power before inspection, installation, or removal.
- Use only UL (or other NRTL) approved wire for input/output connections.
- Minimum size 18 AWG or 14 AWG for continuous runs.
- Make sure LEDs and drivers are cool to touch when performing maintenance.
- Make sure the supply voltage is the same as the rated voltage of the luminaire and connected to an individual, properly grounded branch circuit protected by a 20 Ampere circuit breaker. Use Min. 75°C supply.
- Do not install in a hazardous atmosphere, except where the ambient temperature does not exceed the rated operating temperature of the fixture.
- Grounding and bonding of the overall system shall be done in accordance with NEC article 600 and local codes.
- This Luminaire is to be wall mounted only, minimum of 2M from ground, and keep tightly closed when in operation.

Safety Precautions:

IMPORTANT:

READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL:

Upon receipt of the fixture, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier.

Wattage/Correlated Color Temperature (CCT) Selection:

This product provides three wattages and three-color temperatures.


Select the desired wattage and CCT by adjusting the switches to the corresponding setting. Factory default setting is 4000K and the highest wattage.




Trouble Shooting Checklist

- Check your power source.
- Check electrical connections.


Installation Instructions - Back Entry

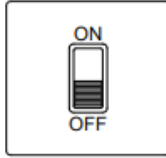


1. Turn the power off.

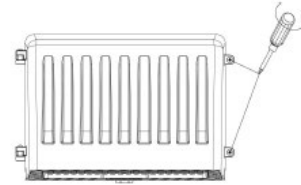


2. Use a screwdriver to remove the screws on both sides..

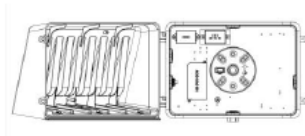


3. Open the fixture, disconnect the connection terminals, and remove the front cover from the fixture.

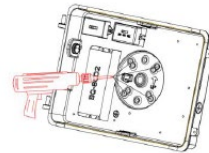


4. Drill a hole through the mounting plate with an electric drill..

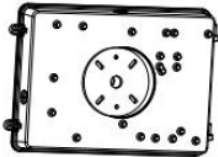


5. Attach EVA cotton pad to back of the fixture.

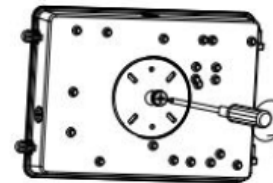

6. Use a screwdriver to remove the plug.


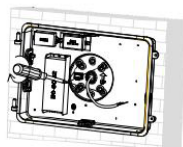


7. Lock the back of the fixture on the mounting surface with the screws provided.

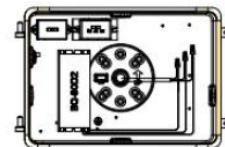


8. Connect the ground, line, and neutral wires to the power supply.

Installation Instructions – Back Entry – cont.

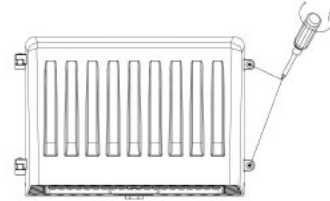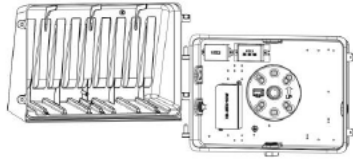



9. Install the front cover of the fixture and connect the terminals.

10. Secure the front cover with screws.

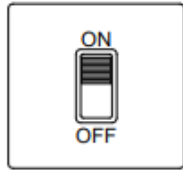



11. Make sure installation is complete before turning on the power switch.

Installation Instructions – Side Entry

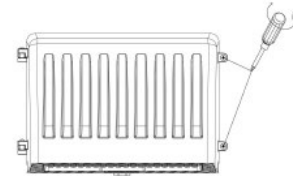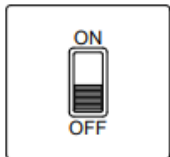

1. Turn the power off.


2. Use a screwdriver to remove the screws on both sides..

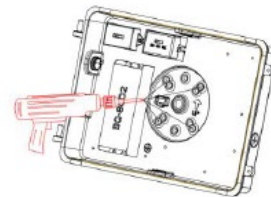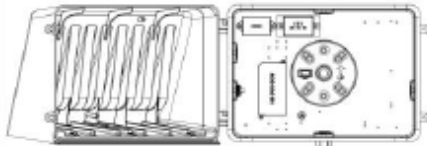

3. Open the fixture, disconnect the connection terminals, and remove the front cover from the fixture.

4. Drill a hole through the mounting plate with an electric drill.


Installation Instructions – Side Entry – Cont.

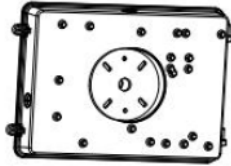


5. Attach EVA cotton pad to back of the fixture.




6. Use a screwdriver to remove the plug.

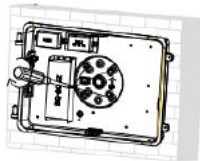


7. Lock the back of the fixture on the mounting surface with the screws provided.

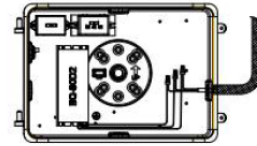


8. Connect the ground, line, and neutral wires to the power supply thru the side entry.

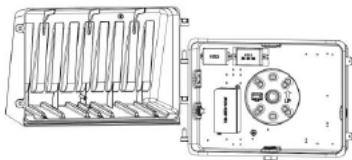

9. Install the front cover of the fixture and connect the terminals.

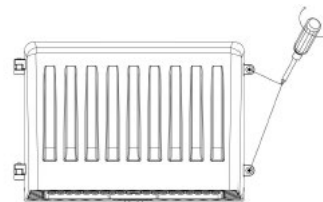

10. Secure the front cover with screws.

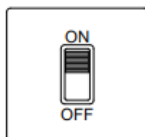

9. Make sure installation is complete before turning on the power switch.

Photocell

Connect the male and female connectors to turn the photocell on - Fig. 1

Disconnect the male and female connectors to turn photocell off - Fig. 2

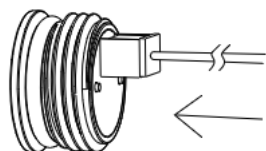


Fig. 1


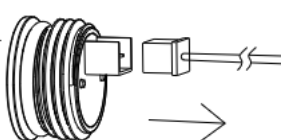


Fig. 2

Wiring Diagram -

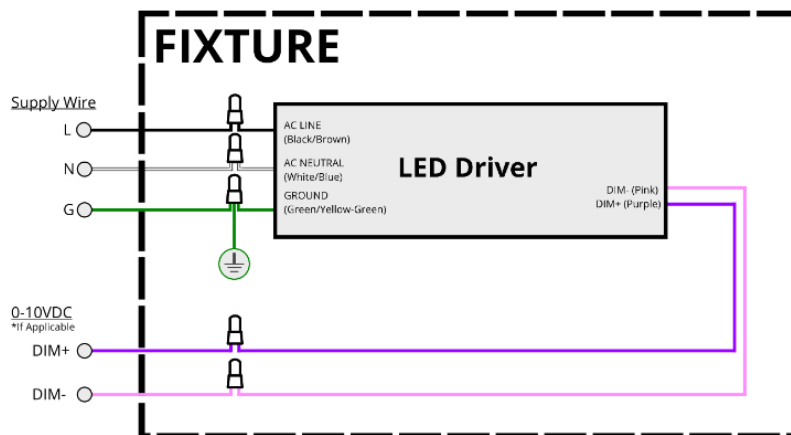

Luminaires LEDVANCE

Applique murale à double sélection

Applique murale de classe performance à double sélection et défilement

Les APPLIQUES MURALES DE CLASSE
PERFORMANCE de LEDVANCE offrent une TCP
et des lumens sélectionnables et sont parfaites
pour les extérieurs d'immeubles, couloirs
extérieurs, sentiers piétonniers et cages d'escalier.



Pour la couverture de la garantie, veuillez vous inscrire à www.ledvanceUS.com.

▲ AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement toutes les directives d'installation avant de tenter l'installation.

- RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ce produit doit être installé, inspecté et entretenu uniquement par un électricien qualifié, conformément au Code national de l'électricité (NEC) et à tous les codes locaux
- Couper l'alimentation avant l'inspection, l'installation ou le retrait
- N'utiliser que des fils homologués UL (ou autre NTRL) pour les connexions d'entrée/sortie
- Taille minimale de calibre américain 18 ou 14 pour les enfilades continues
- S'assurer que les DEL et les pilotes sont froids au toucher lorsque vous effectuez l'entretien
- S'assurer que la tension d'alimentation est la même que la tension nominale du luminaire et qu'elle est connectée à un circuit de dérivation individuel, correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de 20 ampères. Utiliser une alimentation min. 75°C
- Ne pas installer dans une zone dangereuse, sauf si la température ambiante ne dépasse pas la température de fonctionnement nominale du luminaire
- La mise à la terre et la liaison de l'ensemble du système doivent être effectuées conformément à l'article 600 du Code national de l'électricité (NEC) et à tous les codes locaux
- Ce luminaire doit être monté uniquement au mur, à une distance minimale de 2 mètres du sol, et doit être maintenu hermétiquement fermé lorsqu'il est en fonctionnement

Mesures de sécurité :

IMPORTANT :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES D'INSTALLATION AVANT L'INSTALLATION DE CE LUMINAIRE. GARDER CES DIRECTIVES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

GÉNÉRAL :

Lors de la réception de l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages causés durant le transport et si des dommages sont constatés aviser le transporteur.

Sélection de la puissance (W)/de la température de couleur proximale (TCP) :

Ce produit offre 3 puissances (W) et 3 températures de couleur.


Sélectionner la puissance (W) et la TCP voulues en réglant les interrupteurs sur les valeurs correspondantes. Le réglage d'usine par défaut est de 4 000K et la puissance est la plus élevée.




Liste de vérification pour le dépannage

- Vérifier la source d'alimentation
- Vérifier les raccords électriques


Directives d'installation - Entrée arrière

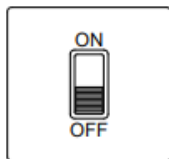


1. Couper l'alimentation.

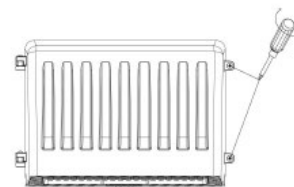


2. Utiliser un tournevis pour retirer les vis des deux côtés.

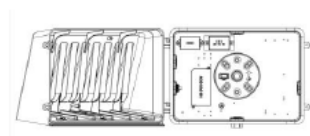


3. Ouvrir le luminaire, déconnecter les bornes de connexion et retirer le couvercle avant du luminaire.

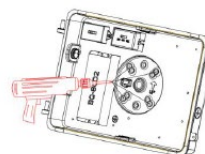


4. Percer les trous de montage dans la plaque de montage à l'aide d'une perceuse.

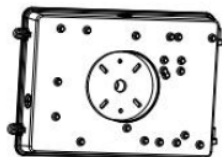


5. Attacher le tampon de coton EVA à l'arrière du luminaire.

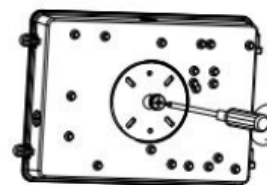

6. Utiliser un tournevis pour retirer la fiche.


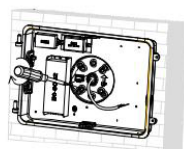


7. Verrouiller l'arrière du luminaire sur la surface de montage à l'aide des vis incluses.

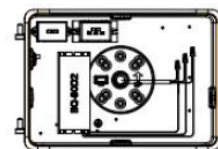


8. Connecter les fils de mise à la terre, d'alimentation et neutre à l'alimentation électrique.

Directives d'installation - Entrée arrière - suite

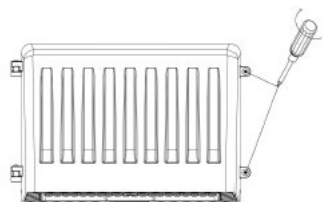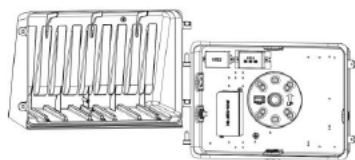



9. Installer le couvercle avant du luminaire et connecter les bornes.

10. Rattacher le couvercle avant à l'aide de vis.

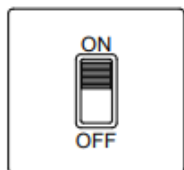


11. S'assurer que l'installation est terminée avant de mettre le luminaire sous tension.

Directives d'installation – Entrée latérale

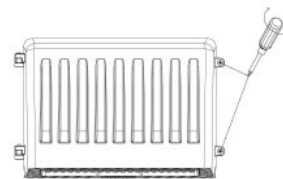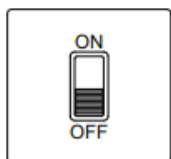

1. Couper l'alimentation.


2. Utiliser un tournevis pour retirer les vis des deux côtés.

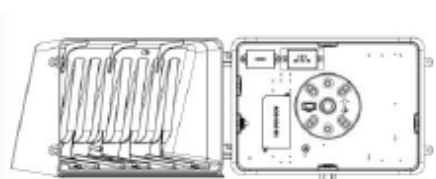

3. Ouvrir le luminaire, déconnecter les bornes de connexion et retirer le couvercle avant du luminaire.

4. Percer les trous de montage dans la plaque de montage à l'aide d'une perceuse.


Directives d'installation – Entrée latérale – suite

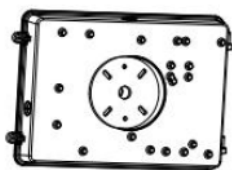


5. Attacher le tampon de coton EVA à l'arrière du luminaire.




6. Utiliser un tournevis pour retirer la fiche.

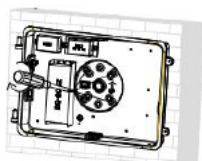


7. Verrouiller l'arrière du luminaire sur la surface de montage à l'aide des vis incluses.

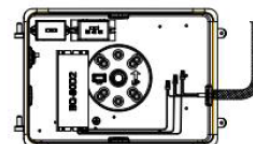


8. Connecter les fils de mise à la terre, d'alimentation et neutre à l'alimentation électrique par l'entrée latérale.

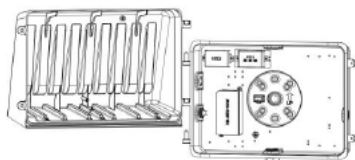

9. Installer le couvercle avant du luminaire et connecter les bornes.

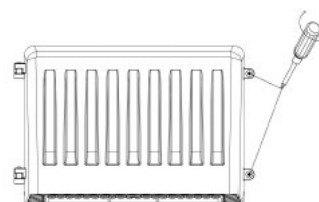

10. Fixer le couvercle avant à l'aide de vis.

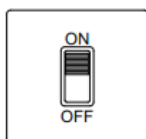

11. S'assurer que l'installation est terminée avant de mettre le luminaire sous tension.

Cellule photoélectrique

Connecter les raccords mâle et femelle pour allumer la cellule photoélectrique - Fig. 1
 Déconnecter les raccords mâle et femelle pour éteindre la cellule photoélectrique - Fig. 2

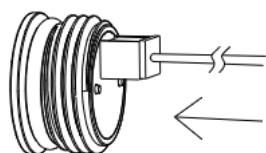


Fig. 1

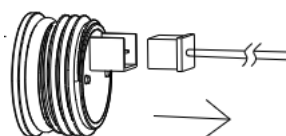


Fig. 2

Schéma de câblage

