



CABINET, COVE, DISPLAY & MILLWORK • ARMOIRE, GORGE, PRÉSENTOIR ET MENUISERIES

3W LED Shallow Pro Puck LIGHTS Pro Puck Peu Profond RONDELLE AU DEL, 3 W

PR0-1S Series

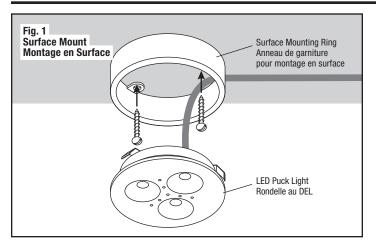

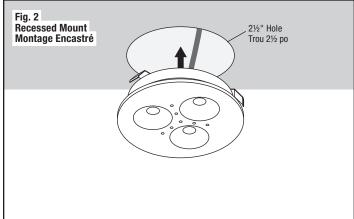

IMPORTANT: Read all instructions before installing fi xtures. Retain for future reference.


- To be used only with listed class 2 power supplies.
- · Always consider voltage drop effect when linking fi xtures together. For voltage drop calculations and guidelines, please consult www.liteline.com/ledinfo.
- . To extend driver life span, do not exceed 80% of driver rated

SAFETY: For your safety, this fi xture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualifi ed electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance. Indoor installation only.

INCLUDED COMPONENTS:

- 1 × LED puck light
- Surface mounting ring
- Trim ring
- · Mounting hardware

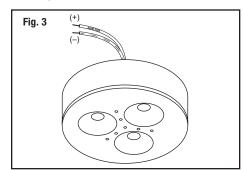

TOOLS REQUIRED:

- Power Drill
- Screw Driver
- 2½" Cut hole saw (Recess mounting without torsion clips)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:


- 1. Open packaging and place all components onto a clean surface.
- 2. Turn power OFF from the electrical panel before starting
- 3. A) For surface mounting: Lift the LED light out of the surface mounting ring (without completely removing wire). Position mounting ring into the desired location. Ensure the wire for the LED puck light is positioned in the wire groove of surface mounting ring. Attach surface mounting ring to medium using the screws provided [Fig.1]. Pull the excess wire through the wire notch then re-attach the LED light to the surface mounting ring. Attach wire evenly to surface medium with mounting hardware.

B) For recessed mounting: Remove the LED light completely from surface mounting ring. In your desired area drill a 2½' hole, using a cut hole saw (supplied by others). Run the wires through the cut hole, and then secure the LED puck light to medium with screws provided [Fig.2B].

- 4. Use wire type and gauge suitable for application to connect the fi xtures, and twist-on wire connectors (supplied by others) [Fig.4A]. Ensure correct polarity is followed through the line [Fig.3].
- 5. Rest driver to the desired secured location.
- 6. Once assembly is complete, turn on power to confi rm fi xture is working properly

IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant d'installer les luminaires. Gardez les instructions pour futures références

 Pour être utilisé uniquement avec énumérées classe 2 alimentations.

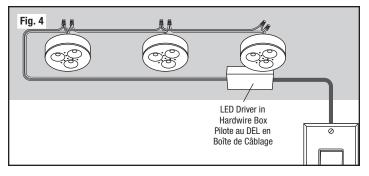

- Toujours tenir compte de l'effet de la chute de tension lors de la liaison appareils ensemble. Pour les calculs et les lignes directrices de chute de tension, s'il vous plaît consulter www.liteline.com/ledinfo.
- · Pour prolonger la durée de vie conducteur, ne pas dépasser 80% de la charge nominale du conducteur.

SÉCURITÉ: Pour assurer votre sécurité, ce luminaire doit être câblé par un électricien avant d'être installé et également avant de procéder à toute réparation.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que fermer le panneau d'alimentation avant de commencer l'installation ou de procéder à toute réparation. Pour installation intérieure.

COMPOSANTS INCLUS:

- Une rondelle à DEL
- · Anneau de garniture pour des DEL (convenant pour un montage en surface)
- Matériel de montage

OUTILS REQUIS:

- Perceuse électrique
- Tournevis
- Une perceuse pour percer un trou de 2½" de diamètre (montage encastré, sans joints de torsion)

LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Ouvrez l'emballage et placez les composants sur une surface propre.
- 2. Coupez l'électricité (la tension) au panneau électrique, avant l'installation
- 3. A) Pour le montage en surface : Enlevez ensuite l'ampoule à DEL de l'anneau de garniture pour montage en surface (sans enlever complètement le fi l). Placez l'anneau de garniture pour montage en surface à l'endroit. Assurez-vous de placer le fi I pour l'ampoule à DEL dans le rainure de câblage de l'anneau de garniture pour montage en surface. Attachez l'anneau de garniture pour montage en surface à objet (par exemple le plafond), en utilisant les vis fournis [Fig.1]. Tirez le restant de fi l à travers le trou de câblage et ré-attacher l'ampoule à DEL à l'anneau de garniture pour montage en surface. Attachez le fi I uniformément à l'objet de surface à l'aide le matériel de montage.
- B) Pour le montage encastré : Enlevez ensuite l'ampoule à DEL complètement de l'anneau de garniture pour montage en surface. Percez un trou d'un diamètre de 2½" à l'endroit de votre choix (percer le trou en utilisant une perceuse). Mettez le connecteur CC 2.1 et le câblage à travers le trou percé, en tirant et attachez ensuite l'ensemble à l'objet, à l'aide des vis fournis [Fig.2B].
- 4. Utilisez le type de fi l et évaluer adaptée à une application de se connecter les appareils, et de torsion sur des connecteurs de fi ls (fournis par d'autres) [Fig. 4A]. Respectant la polarité est suivie par la ligne [Fig.3].
- 5. Installez la boîte d'alimentation à un endroit approprié.
- 6. Après avoir fi ni le montage, veuillez allumer afi n de vois rassurez que l'installation a bien été complétée.



www.liteline.com

